


Übersicht

Türinsektenschutz für RK-System Exakt

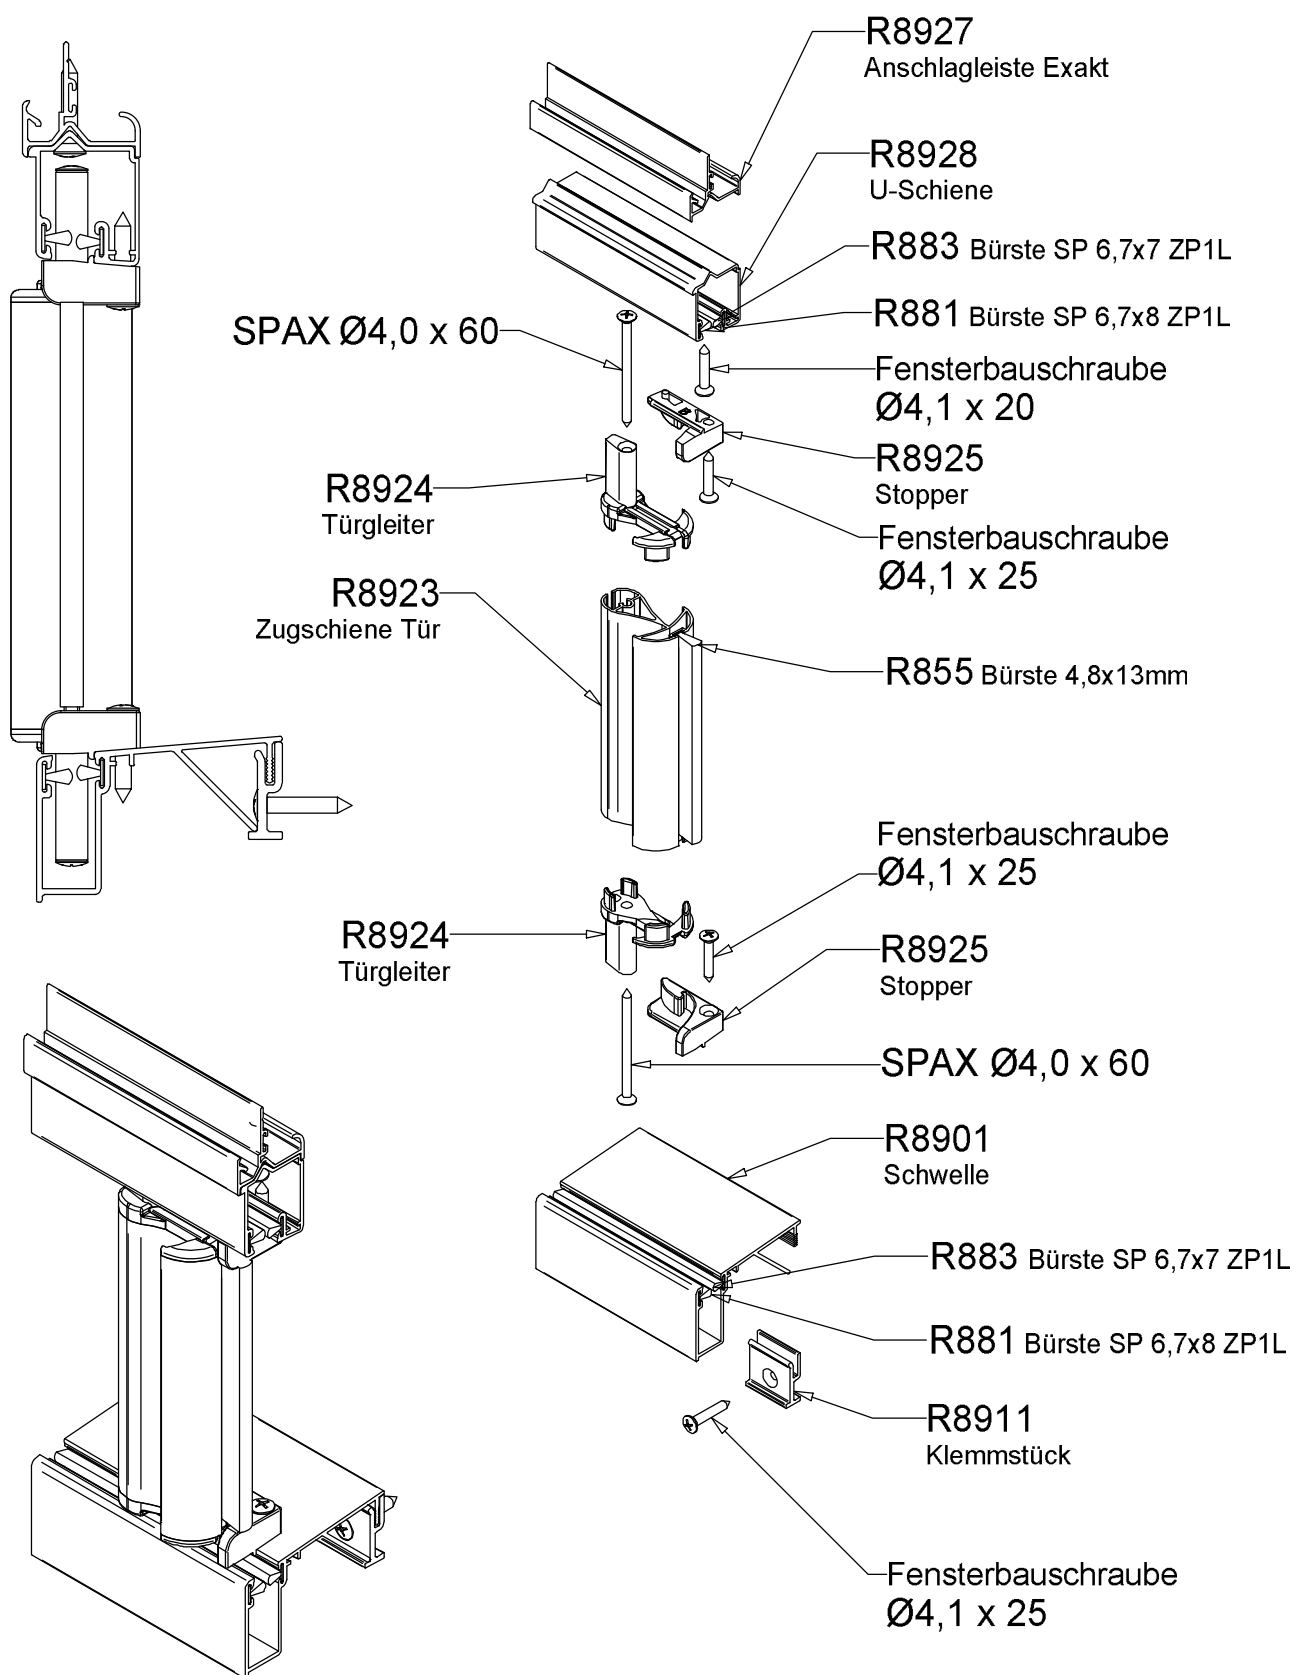

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\VM-Exakt\Zugschiene-Tuer.idw

Stand:21.12.2011

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1

51676 Wipperfurth
06366 Köthen
44-100 Gliwice


Postfach 1220
Damaschkeweg 20
ul.Cmentarna No.6

Telefon:02267/687-0
Telefon:03496/30995-0
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405




Türkassette

Türinsektenschutz

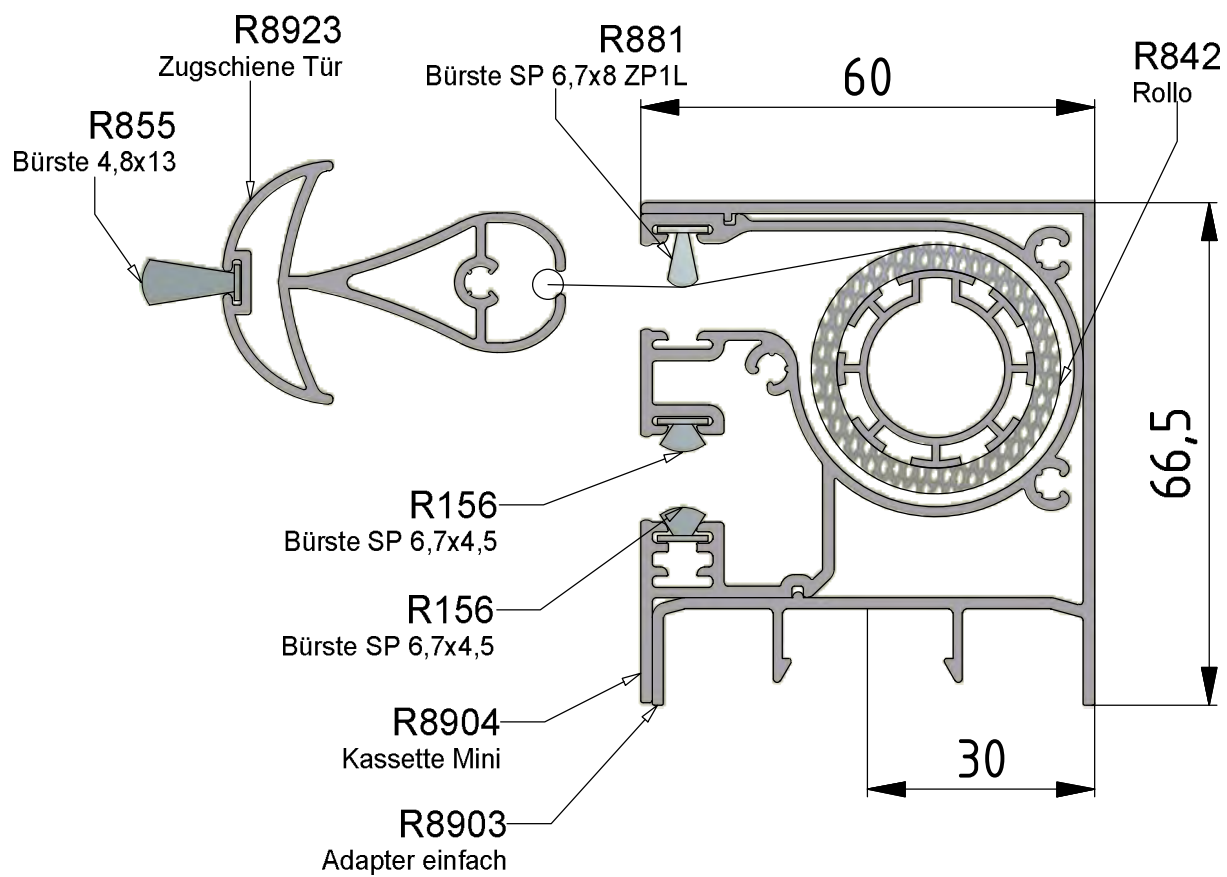

Federmechanik Tür

Türinsektenschutz

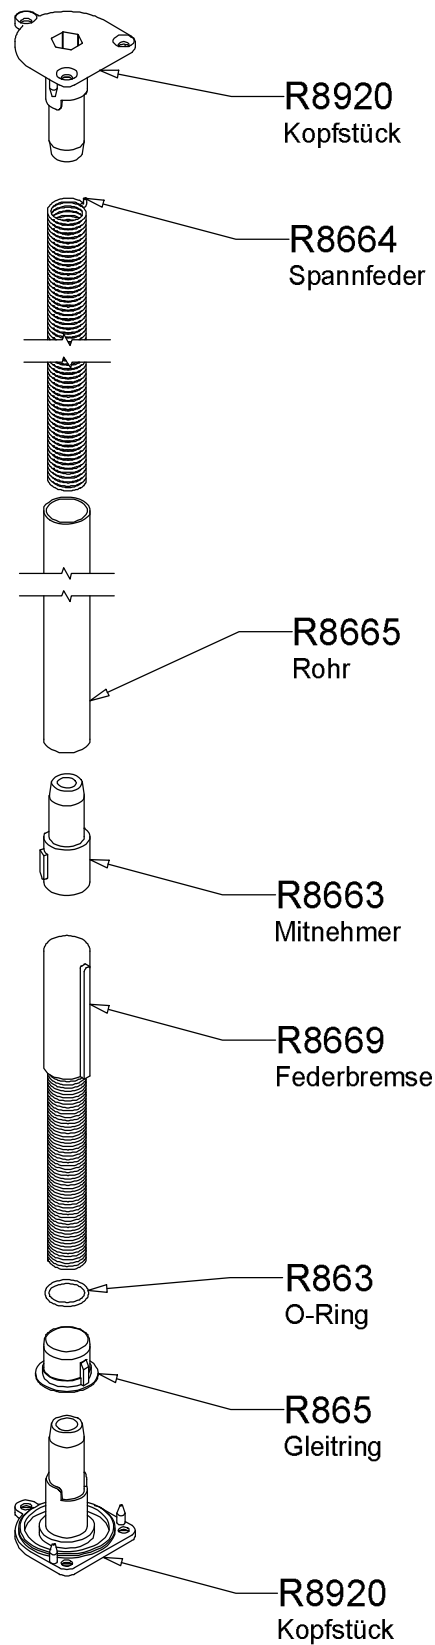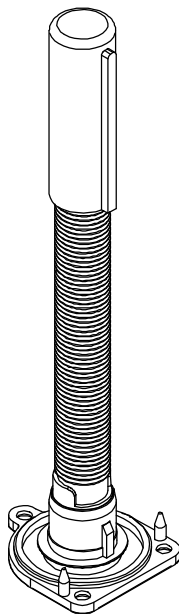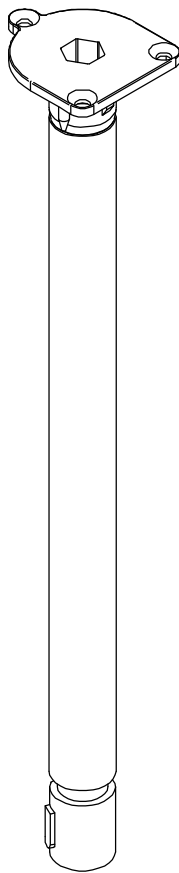

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\Tür IS\Federmechanik-Tuer.idw

Stand:07.05.2008

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1


51676 Wipperfürth
06366 Köthen
44-100 Gliwice

Postfach 1220
Damaschkeweg 20
ul.Cmentarna No.6

Telefon:02267/687-0
Telefon:03496/30995-0
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405

Zugschiene Türinsektenschutz

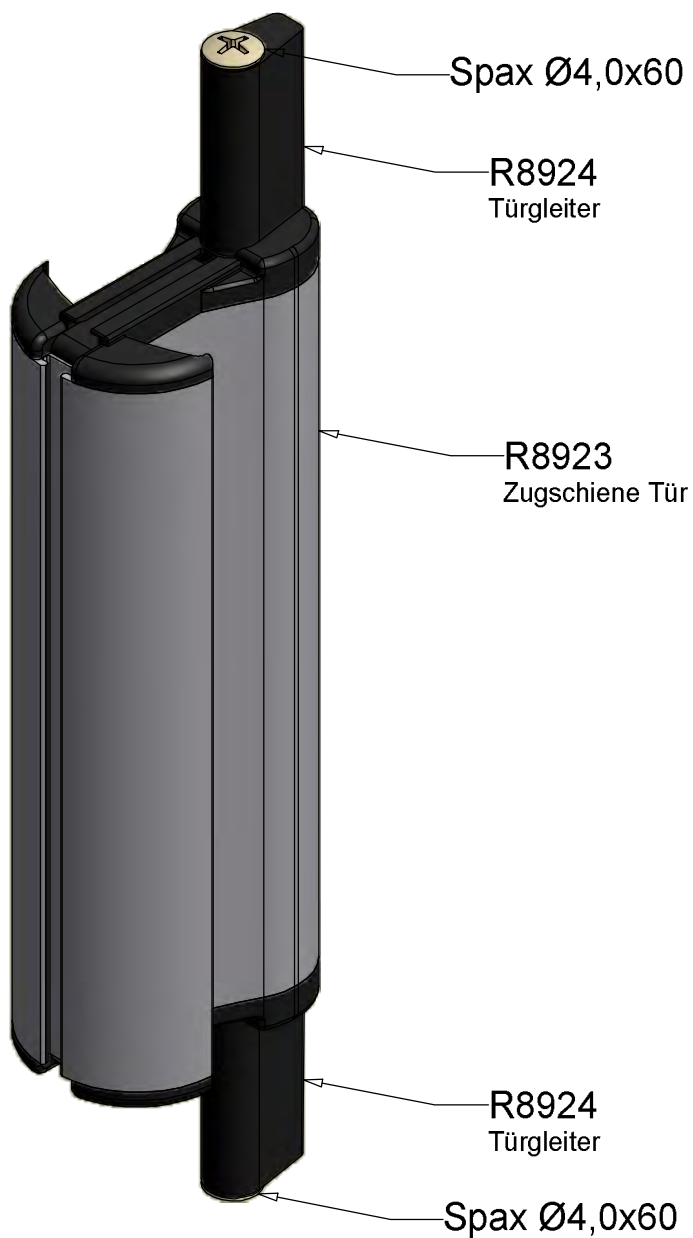

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\Tür IS\Zugschiene4.idw

Stand:26.10.2007

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1

51676 Wipperfürth
06366 Köthen
44-100 Gliwice


Postfach 1220
Damaschkeweg 20
ul.Cmentarna No.6

Telefon:02267/687-0
Telefon:03496/30995-0
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405

1-TLG. Tür

Türinsektenschutz

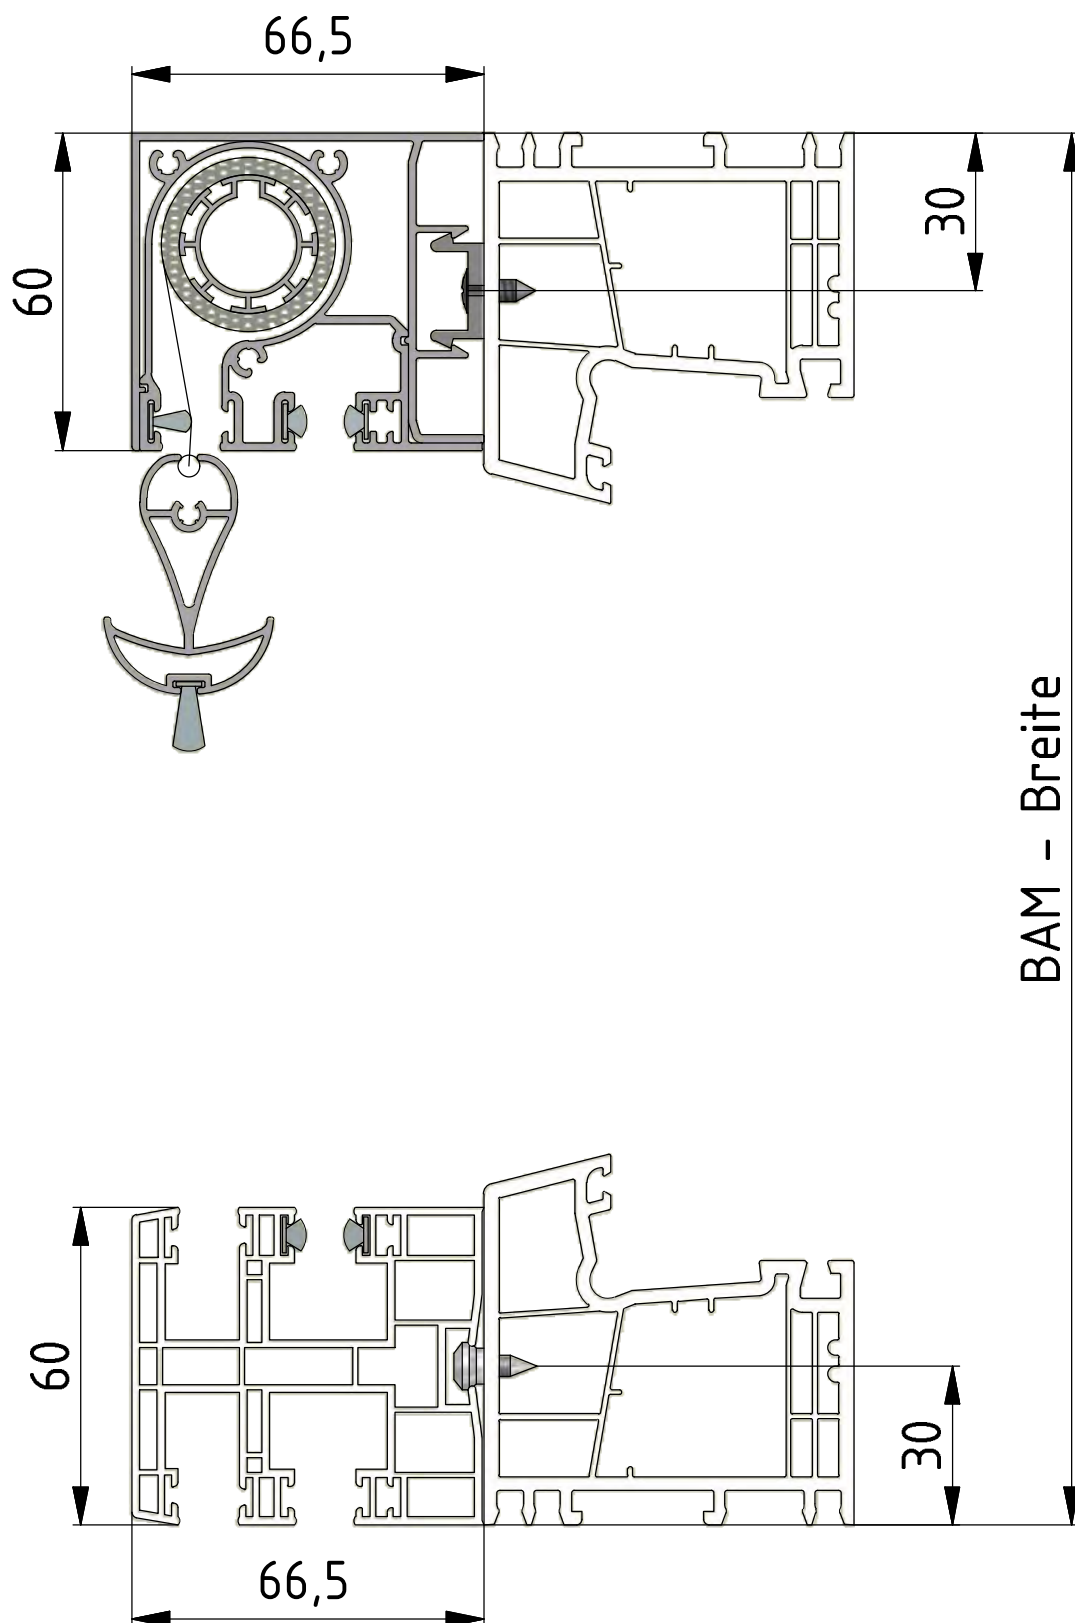

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\Tür IS\6-2.idw

Stand:28.03.2007

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1

51676 Wipperfurth
06366 Köthen
44-100 Gliwice

Postfach 1220
Damaschkeweg 20
ul.Cmentarna No.6


Telefon:02267/687-0
Telefon:03496/30995-0
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405

2-TLG. Stulptür Türinsektenschutz



BAM - Breite

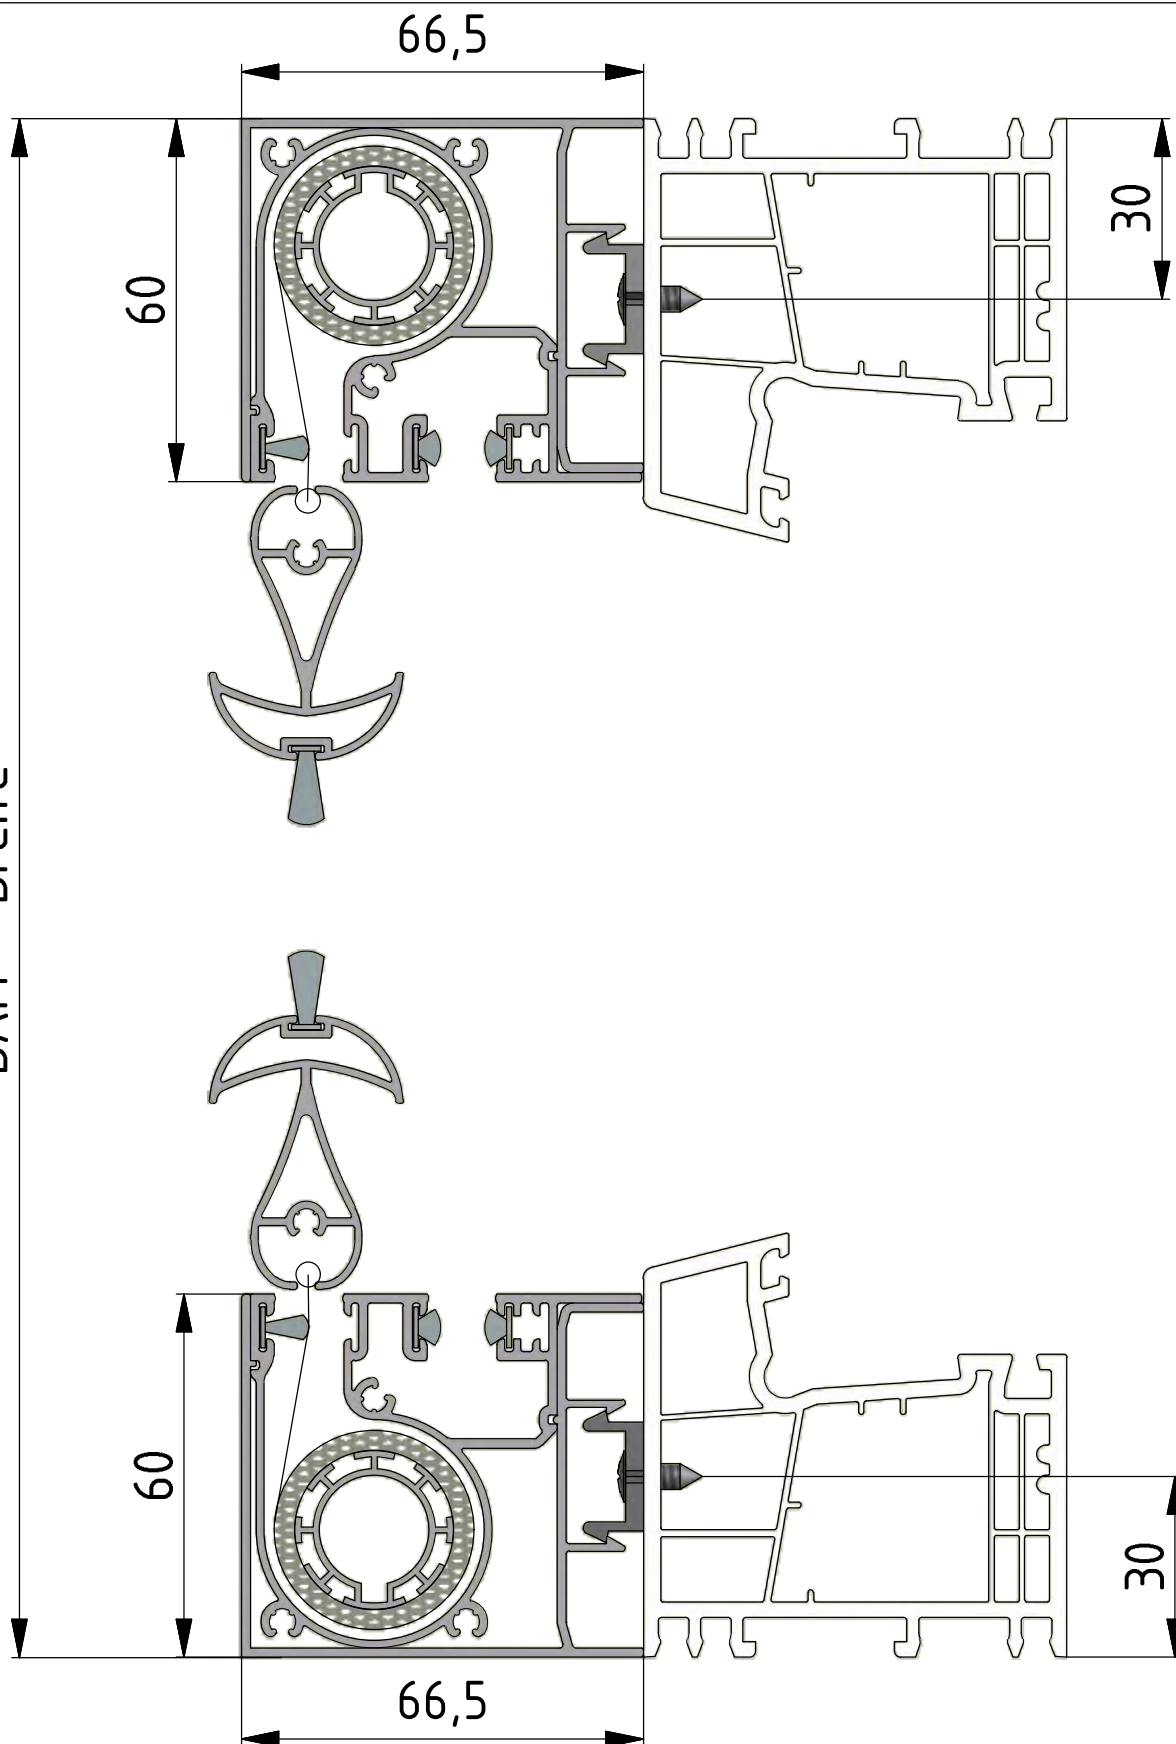

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\Tür IS\6-3.idw

Stand:28.03.2007

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1

51676 Wipperfurth
06366 Köthen
44-100 Gliwice


Postfach 1220
Damaskeweg 20
ul.Cmentarna No.6

Telefon:02267/687-0
Telefon:03496/30995-0
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405

1-TLG. Tür


Türinsektenschutz Exakt-System

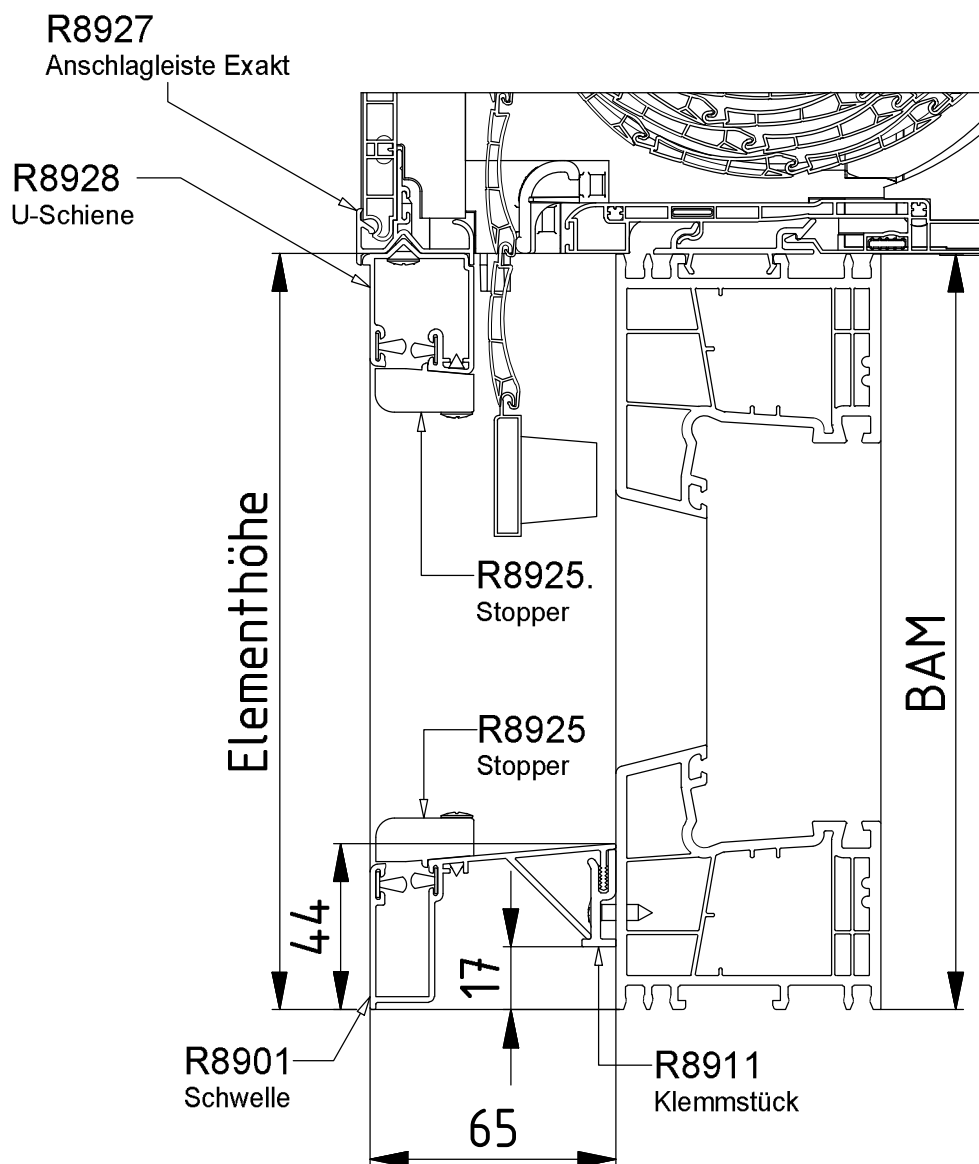



Achtung: U-Schiene nicht mit einputzen.

Tür

Ausklinkung Anschlagleiste RK-System Exakt

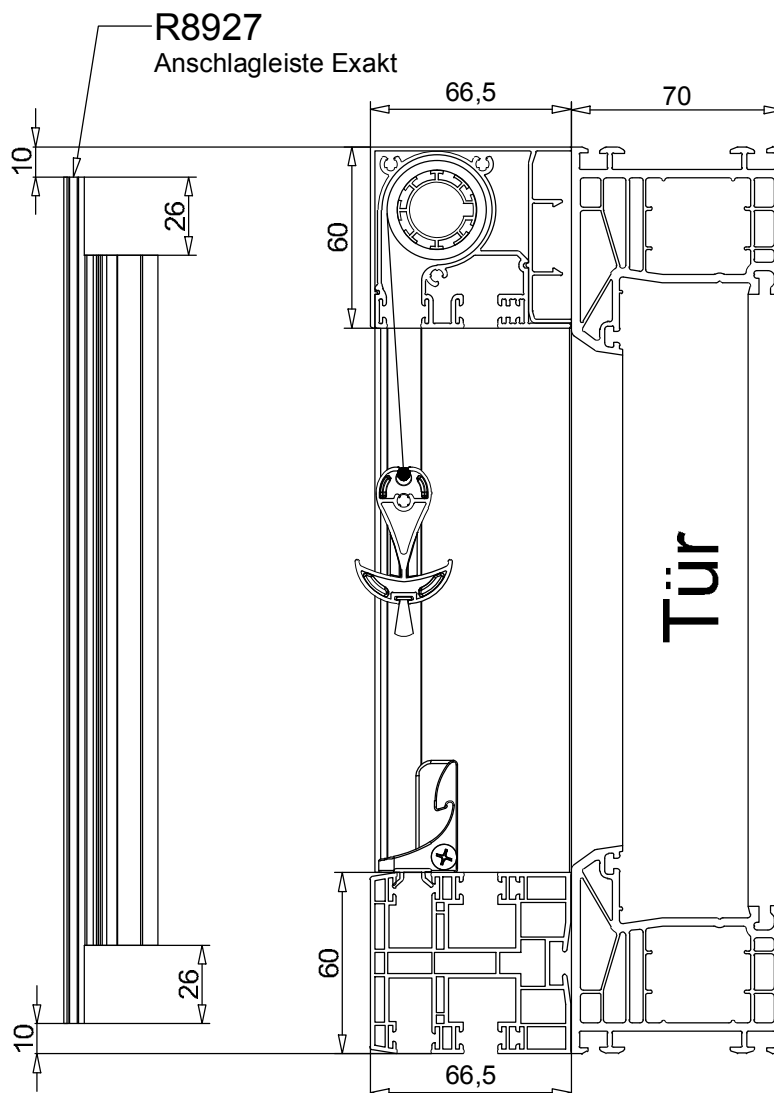



R8927
Anschlagleiste Exakt

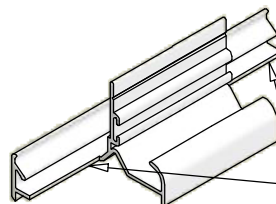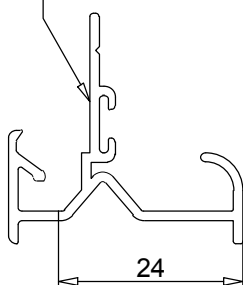

Für den Fensterbereich muß
die Anschlagleisten R8908
ausgeklinkt werden.

Schnittkanten sorgfältig entgraten!

Schwelle unten Türinsektenschutz

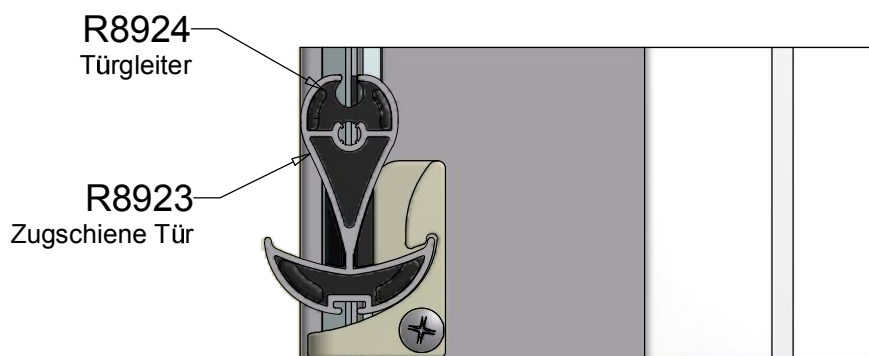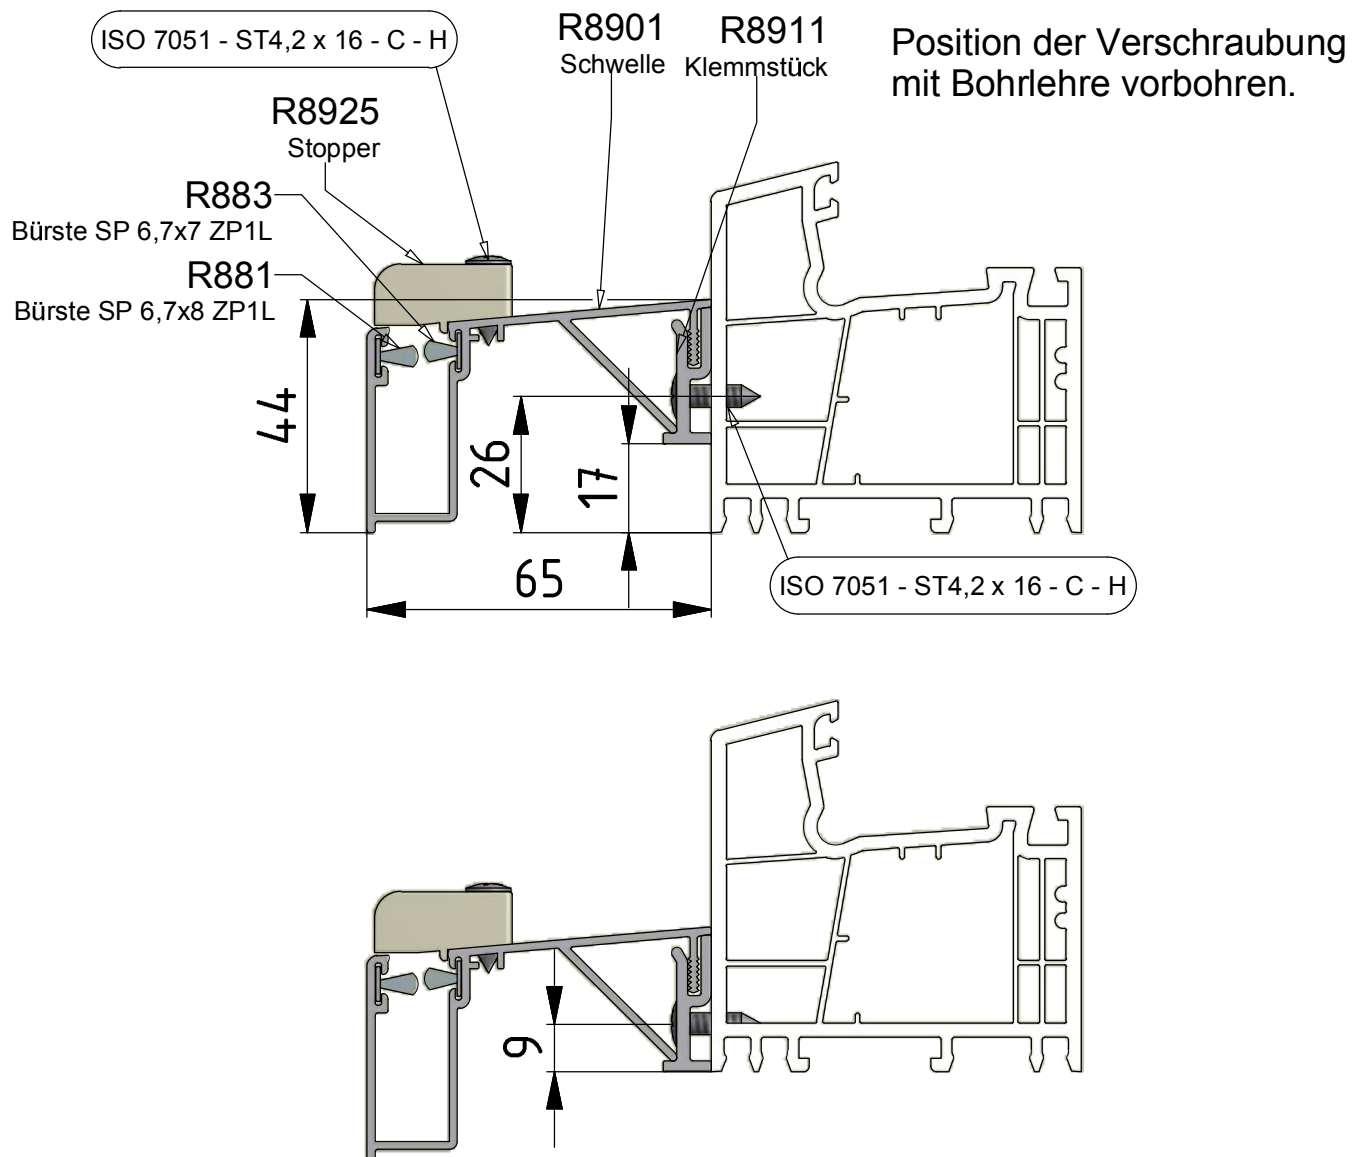

Einbauvorschlag:
Bitte prüfen Sie die gegebene Bausituation

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\Tür IS\6-4.idw

Stand:27.07.2007

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1


51676 Wipperfurth
06366 Köthen
44-100 Gliwice

Postfach 1220
Damaskeweg 20
ul.Cmentarna No.6

Telefon:02267/687-0
Telefon:03496/30995-0
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405

Balkontüranschluss mit gemauerter Rollschicht

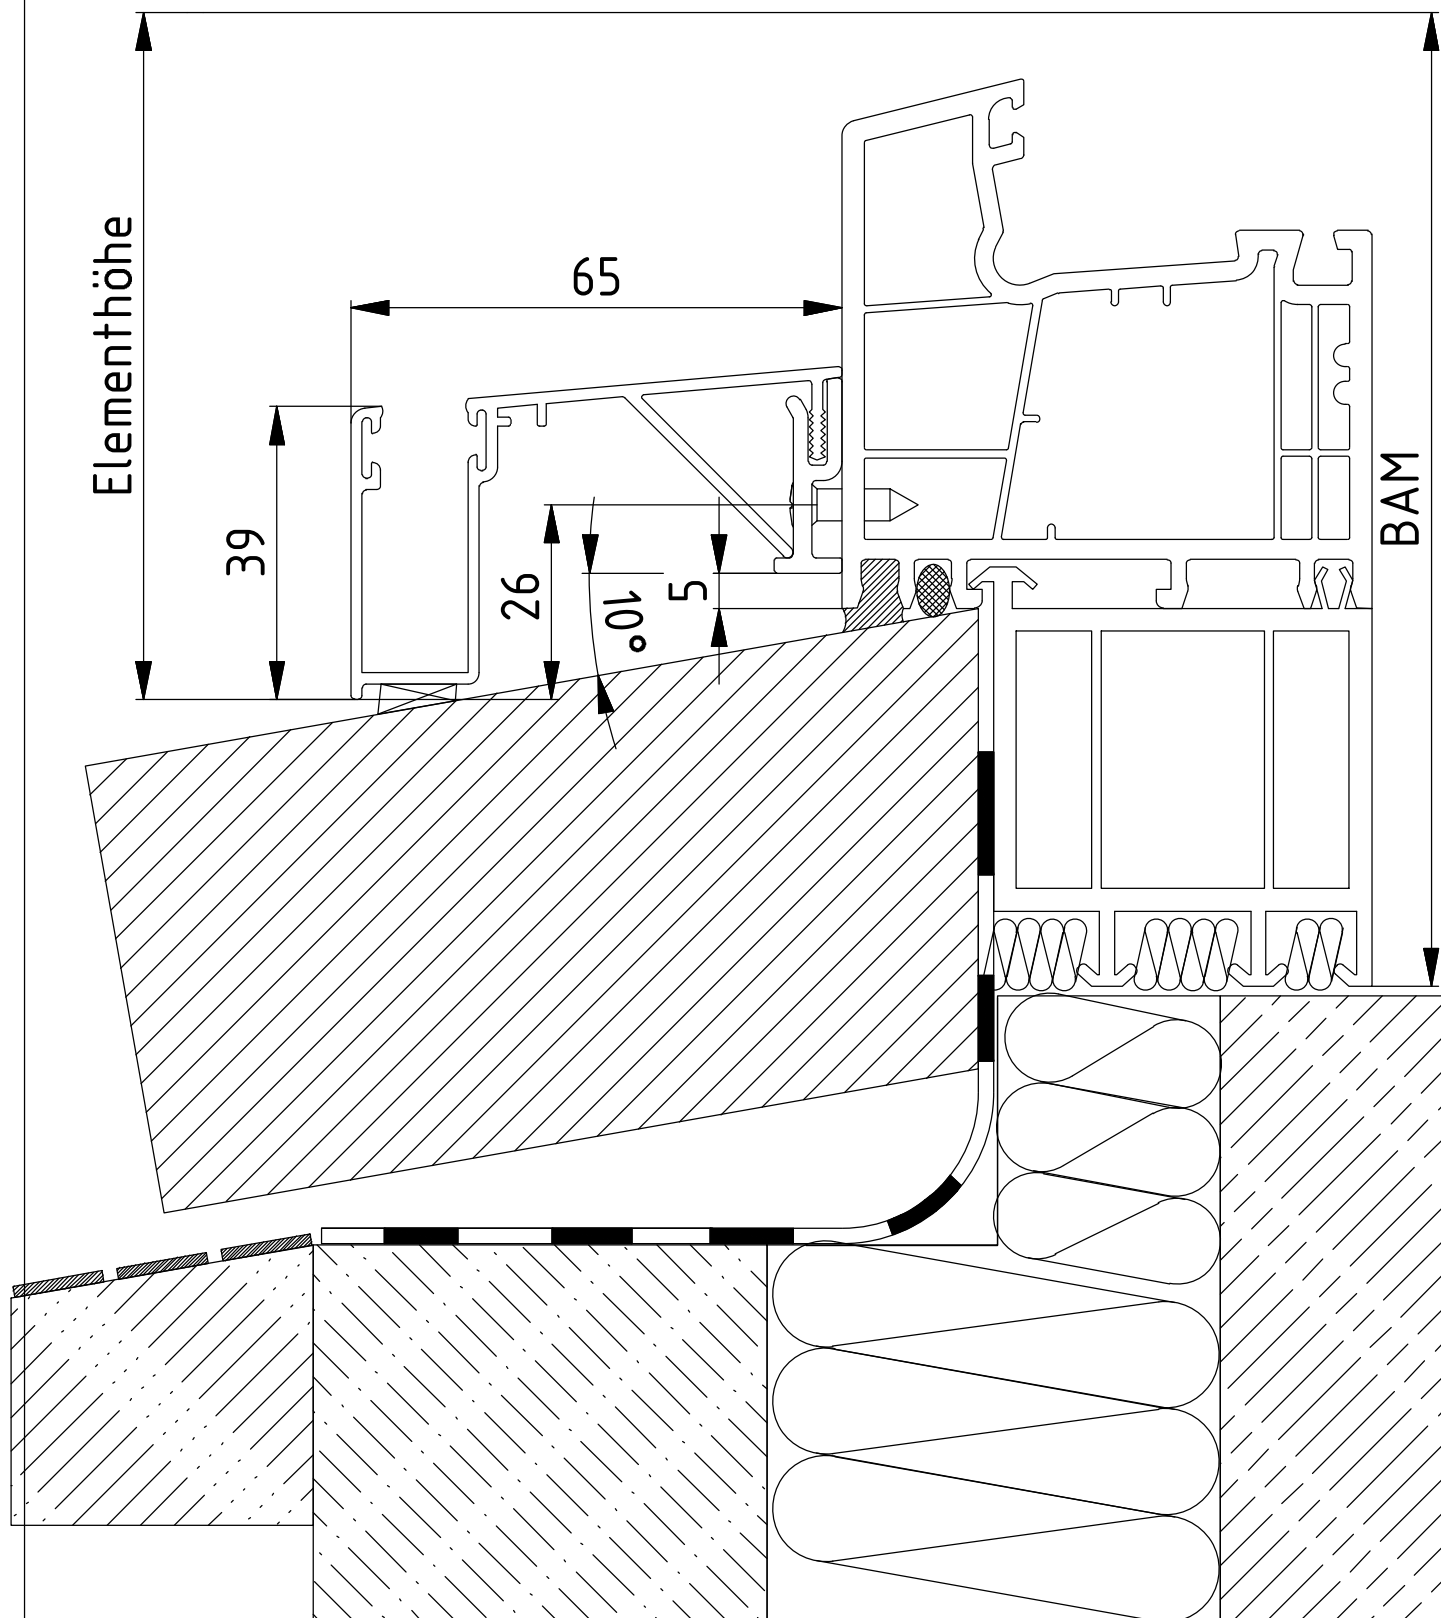

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\Tür IS\7-2.idw

Stand:05.07.2007

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1


51676 Wipperfürth
06366 Köthen
44-100 Gliwice

Postfach 1220
Damaschkeweg 20
ul. Cmentarna No.6

Telefon: 02267/687-0
Telefon: 03496/30995-0
Telefon: 0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405

Balkontüranschluss mit Schwelle

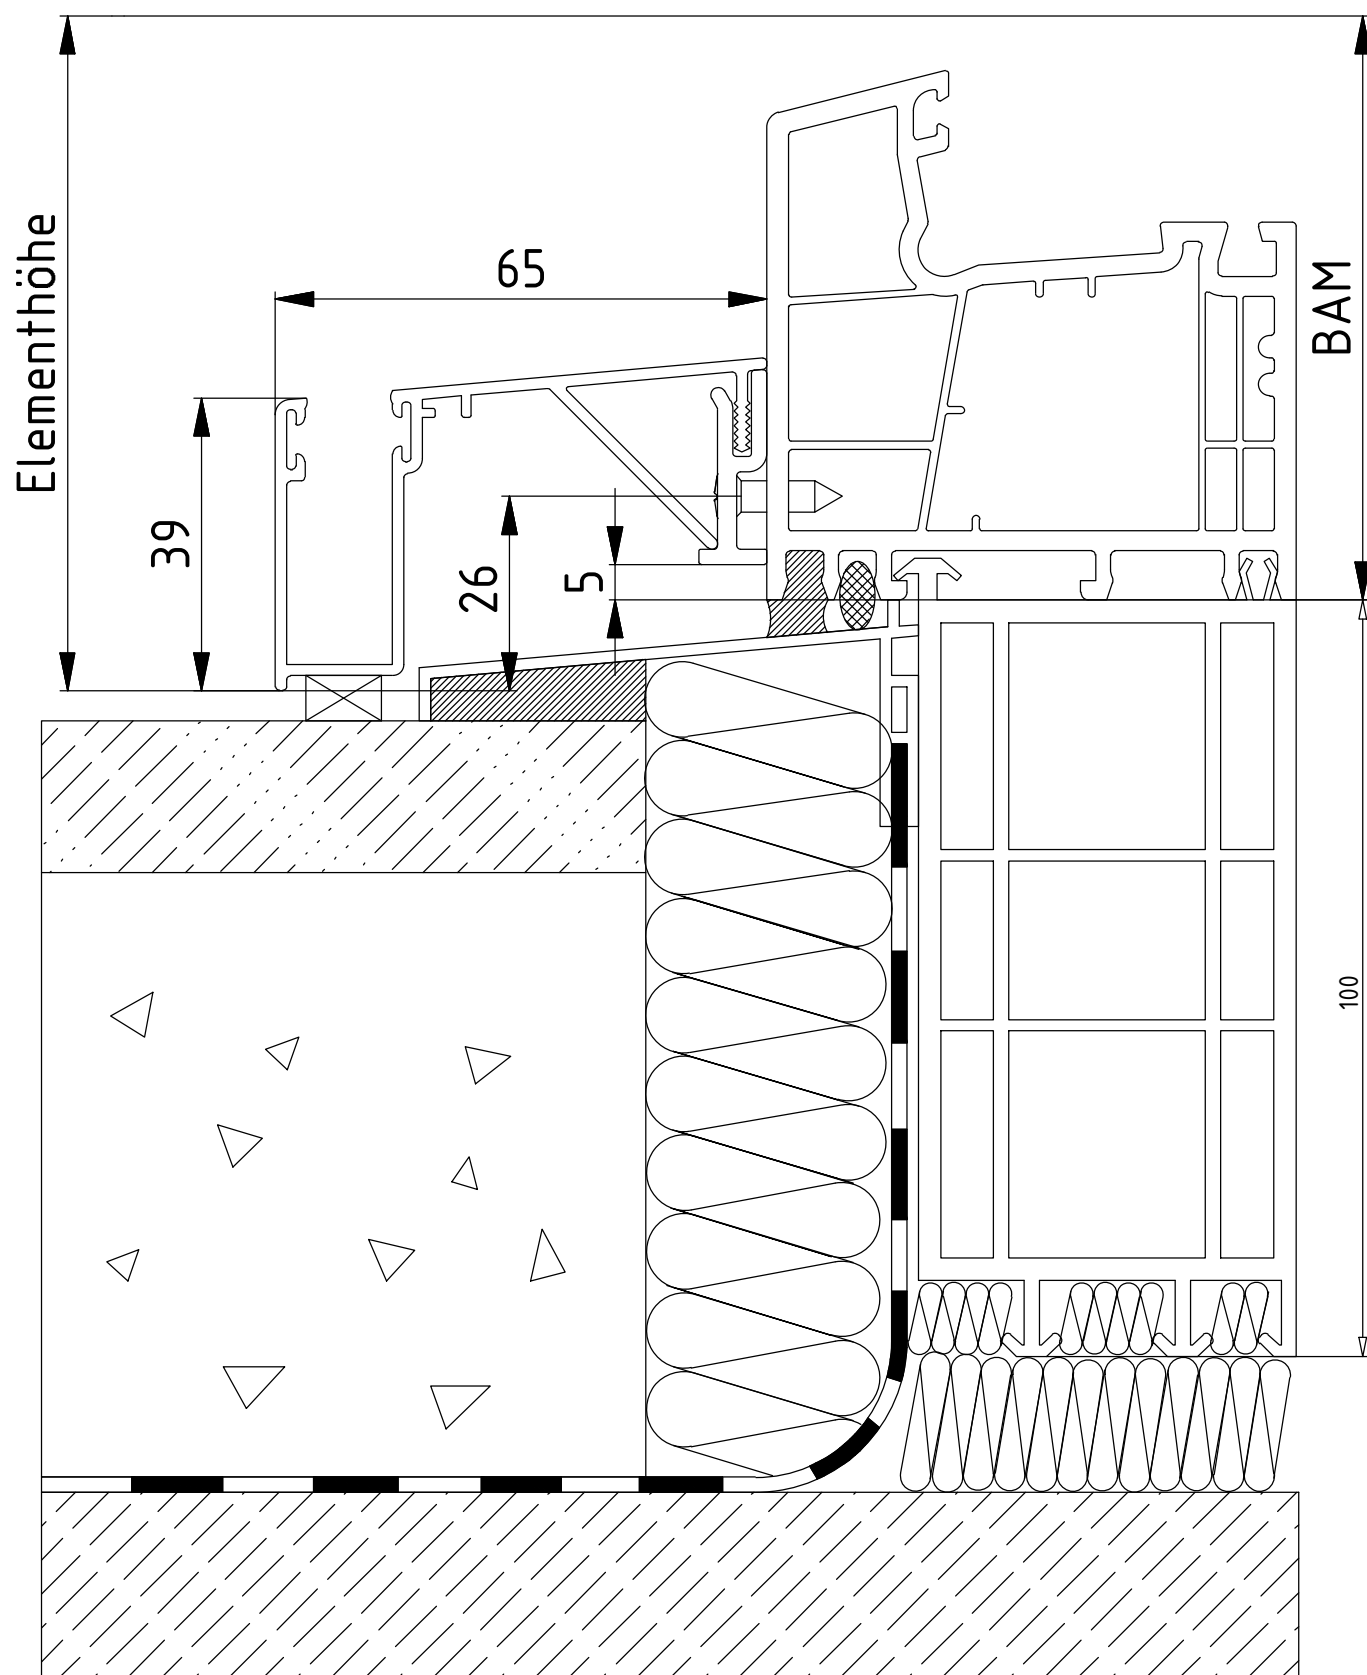

G:\Archiv_INV\az\RK_System2005\Tür IS\7-3.idw

Stand:05.07.2007

Exte-Extrudertechnik-GmbH

Blatt 1 von 1

51676 Wipperfurth
06366 Köthen
44-100 Gliwice


Postfach 1220
Damaschkeweg 20
ul.Cmentarna No.6

Telefon:02267/687-0
Telefon:03496/30995-0
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405

Position Riegel


Türinsektenschutz

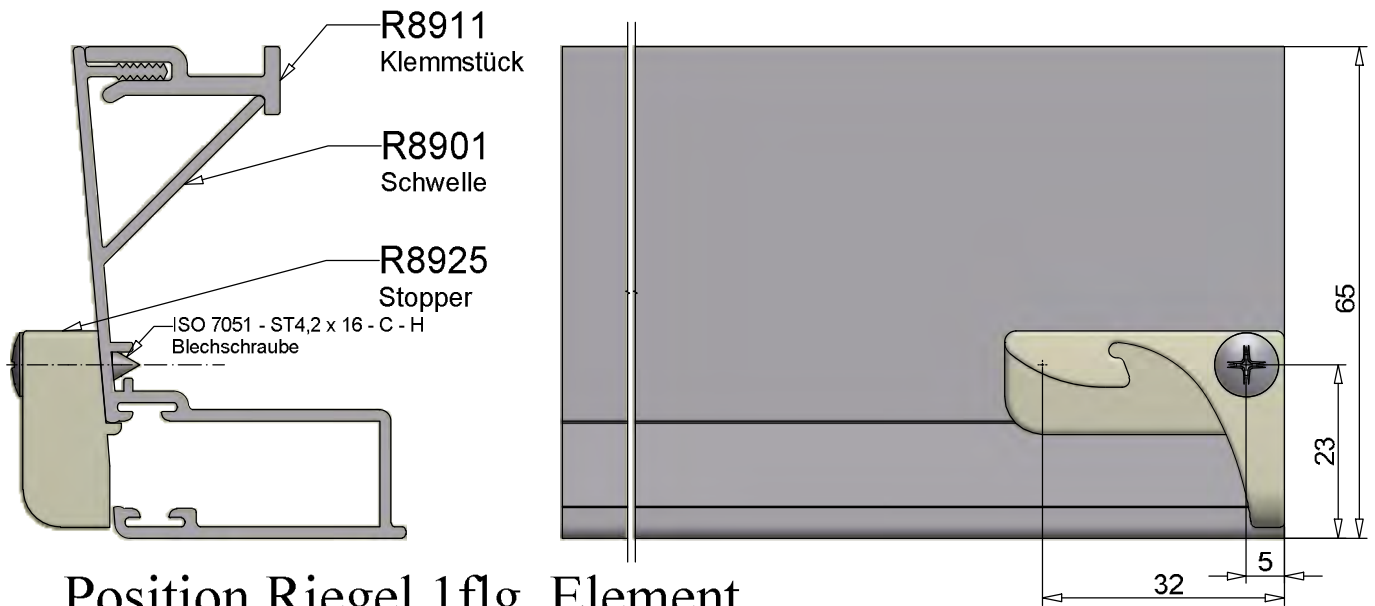

Position Riegel 1flg. Element

Zum Vorbohren Bohrschablone verwenden

Riegel wird am Ende der Schwelle bündig ausgerichtet.

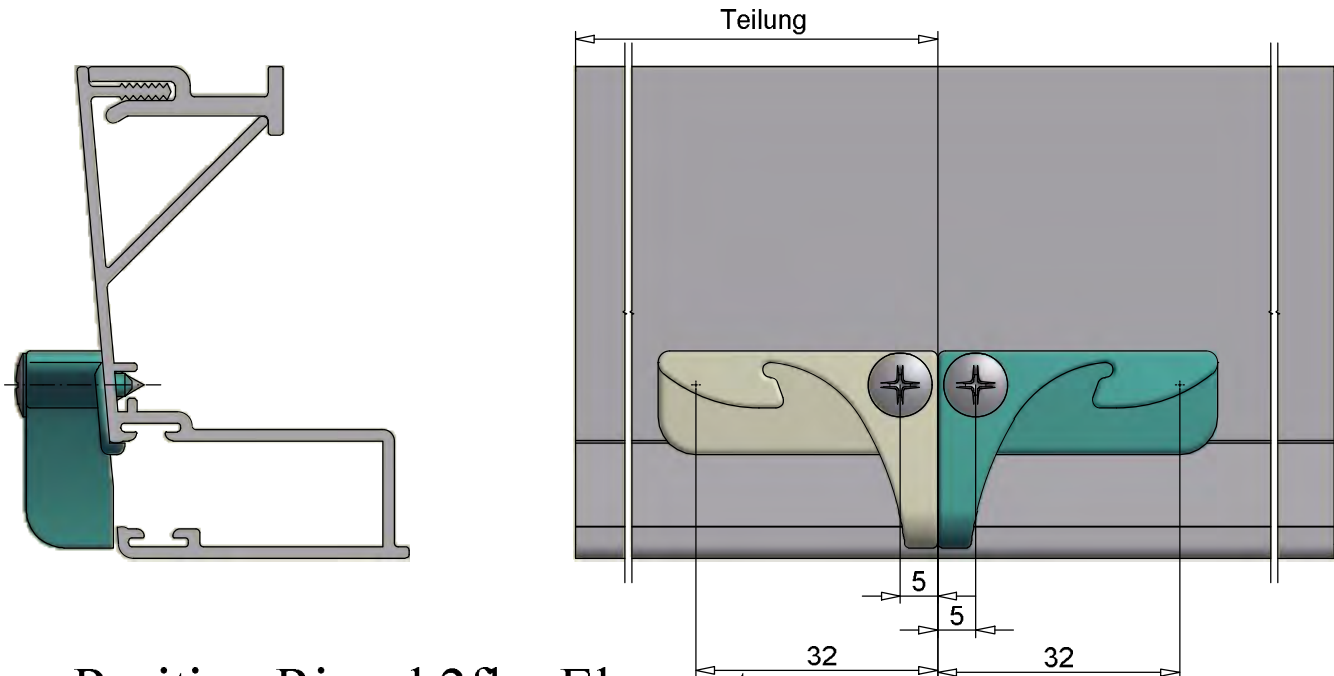

Position Riegel 2flg. Element

Zum Vorbohren Bohrschablone verwenden

Riegel wird an der Teilung der Schwelle bündig ausgerichtet.

Montageanleitung IS-Tür für Selbstbauer



Zuschnitt Adapter nach
Abzugsmasstabelle



Zuschnitt Kassette nach
Abzugsmasstabelle



Zuschnitt Gewebe nach
Abzugsmasstabelle



Zuschnitt Anschlagleiste
nach Abzugsmasstabelle



Zuschnitt Zugschiene
nach Abzugsmasstabelle



Zuschnitt U-Schiene
nach Abzugsmasstabelle



Zuschnitt Schwelle
nach Abzugsmasstabelle



Alle Bürstendichtungen
einziehen und arretieren
(ausser Zugschiene)



Zugschiene auf Gewebe
aufschieben



Gewebe in Kassette
einschieben



Gewebe komplett in
Kassette eingeschoben



Links Bremse
Rechts Spannfeder



Spannfeder in Gewebe-
welle einstecken



Feder spannen



Kopfstück aufdrücken und
verschrauben




Federbremse in Gewebewelle
einstecken und verschrauben



Gleiter auf Zugschiene
schrauben



Bürste in Zugschiene und
Gleiter einschieben

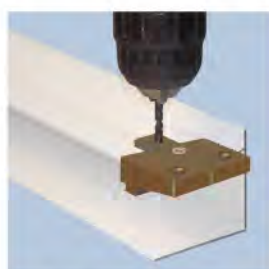

Loch für Blindniet
vorboren



Blindniet in Kassette
positionieren

Montageanleitung IS-Tür für Selbstbauer



Kassette in Adapter einrasten



U-Schiene und Schwelle nach Schablone bohren



Riegel auf U-Schiene und Schwelle schrauben

Beschreibung

1. Zuschnitt aller Teile nach Abzugsmasstabelle
2. Alle Schnittkanten sauber entgraten
3. Alle Bürstendichtungen einziehen (ausser Zugschiene) und arretieren
4. Zugschiene vorsichtig auf Gewebeende aufschieben
5. Insektenschutzgewebe mit Welle vorsichtig in Kassette einstecken
6. Federbremse in Gewebewelle einstecken und verschrauben (Schraube 4 x 25 mm)
7. Spannfeder in Gewebewelle einstecken
8. Feder mit Inbusschlüssel spannen
9. Kopfstücke aufdrücken und verschrauben (Schraube 4 x 25 mm)
10. Gleiter auf Zugschiene stecken und verschrauben (Schraube 4 x 60 mm)
11. Bürstendichtung in Zugschiene und Gleiter einfädeln
12. Blindniet in Kassette vorbohren (4,1 mm) und vernieten
13. Kassette in Adapter einrasten
14. Löcher für Riegel in U-Schiene und Schwelle nach Schablone bohren
15. Riegel auf U-Schiene und Schwelle verschrauben (Schraube 4 x 25 mm)

Montageanleitung IS-Tür für Konfektionäre



Anschlagleiste austauschen



*Zapfen auf Kassettenseite
abschneiden*

Beschreibung

- 1. PVC Anschlagleiste gegen Aluminium Anschlagleiste austauschen*
- 2. Zapfen am Kopfstück auf der Kassettenseite abschneiden*

Montageanleitung IS-Tür für Fensterhersteller/Monteur



Rollladenkasten aufrasten



Befestigungsstiel anschrauben



Raster anschrauben



Nippelschrauben anbringen



Klemmstücke unten anschrauben



Adapter aufrasten



Kassette in Adapter einrasten



Rolladenführung aufrasten



Schwelle einfügen



U-Schiene einfügen



U-Schiene anschrauben



Nutenfüller eindrücken




Funktionsprobe

Beschreibung


1. Rollladenkasten auf Blendrahmen aufrasten
2. Befestigungsstiele beidseitig anschrauben
3. Raster für Adapter an aufrechtem Blendrahmen anschrauben
4. Nippelschrauben für Rolladenführung an gegenüberliegendem Blendrahmen anschrauben
5. Klemmstücke für Schwelle unten an Blendrahmen anschrauben
6. Adapter auf Blendrahmen aufrasten
7. Kassette in Adapter einrasten
8. Rolladenführung auf Blendrahmen aufrasten
9. Schwelle am Blendrahmen unten einfügen
10. U-Schiene in Anschlagleiste am Rollladenkasten einsetzen und anschrauben (Schrauben 4 x 20 mm)
11. Nutenfüller in Rolladennut eindrücken
12. Funktionsprobe

Montageanleitung IS-Tür

Gewebe austauschen

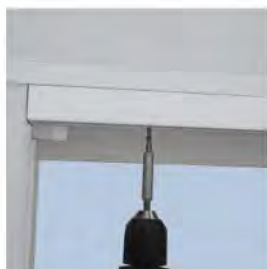

U-Schiene oben
losschrauben

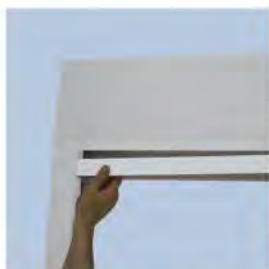

U-Schiene entnehmen



Schwelle entfernen



Kassette aus Adapter
entfernen



Kopfstücke losschrauben



Spannfeder vorsichtig
entspannen



Spannfeder aus Welle
entfernen



Bremse aus Welle
entfernen



Gleiter von Zugschiene
entfernen



Gewebe aus Kassette
ziehen



Zugschiene auf neues
Gewebe aufschieben

Zusammenbau erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge



Gewebe in Kassette
einschieben



Spannfeder in Gewebewelle
einstecken



Feder spannen



Kopfstück aufdrücken und
verschrauben



Federbremse in Gewebewelle
einstecken und verschrauben



Gleiter auf Zugschiene
schrauben



Bürste in Gleiter
einfädeln



Kassette in Adapter
einrasten

Montageanleitung IS-Tür

Gewebe austauschen



Schwelle einfügen



U-Schiene einfügen



U-Schiene anschrauben




Funktionsprobe


Beschreibung:

1. U-Schiene losschrauben
2. U-Schiene entnehmen
3. Schwelle entfernen
4. Kassette aus Adapter entfernen
5. Kopfstücke losschrauben
6. Spannfeder mit Inbusschlüssel **vorsichtig** entspannen
7. Spannfeder aus Welle entfernen
8. Bremse aus Welle entfernen
9. Gleiter von Zugschiene entfernen
10. Gewebe aus Kassette ziehen
11. Zugschiene auf neues Gewebe aufschieben
- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
12. Gewebe in Kassette einschieben
13. Federbremse in Gewebewelle einstecken und verschrauben
14. Spannfeder in Gewebewelle einstecken
15. Feder spannen
16. Kopfstück aufdrücken und verschrauben
17. Gleiter auf Zugschiene schrauben
18. Bürste in Gleiter einfädeln
19. Kassette in Adapter einrasten
20. Schwelle einfügen
21. U-Schiene einfügen
22. U-Schiene anschrauben
23. Funktionsprobe durchführen

Abzugsmaße Exakt-Kästen mit Vertikal-Insektenschutz

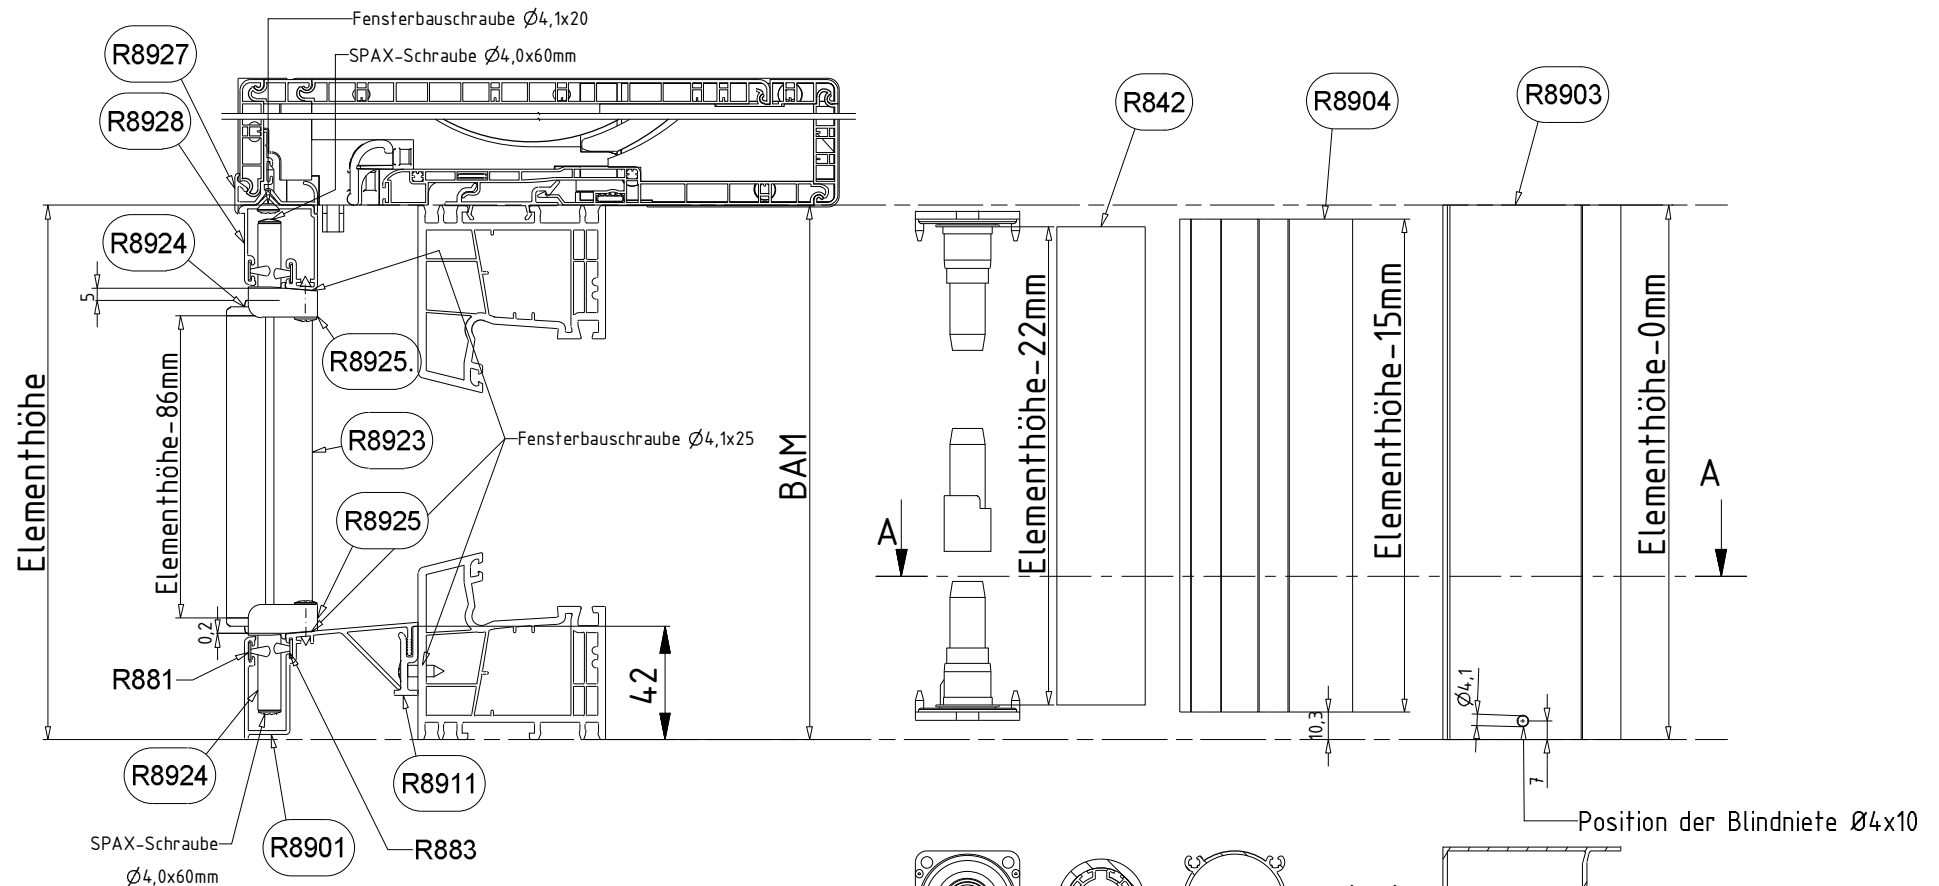


Position der Blindniete Ø4x10

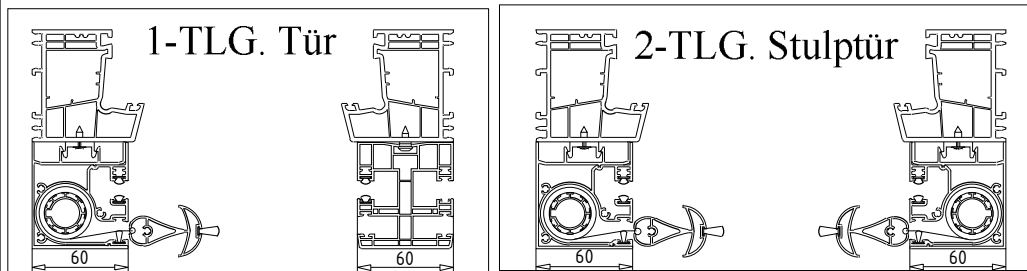

/ G:\Archiv_INV\az\00Übersichten\Abzugsmaße-Exakt.idw

Stand:30.01.2009

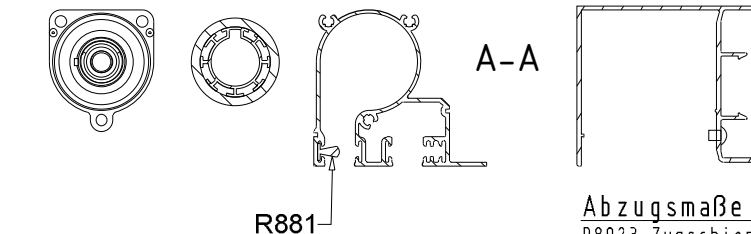

Die Elementhöhe ist das Maß
von Oberkante Blendrahmen bis Unterkante Schwelle.
Das Maß muß nicht gleich dem BAM sein.
(Siehe Einbaudetails)

Abzugsmaße:

R8923 Zugschiene	Elementhöhe	- 86mm
Gaze	Elementhöhe	- 22mm
R8904 Kasette	Elementhöhe	- 15mm
R8903 Adapter	Elementhöhe	- 0mm
R8901 Schwelle	Elementbreite	- 120mm
R8928 U-Profil	Elementbreite	- 120mm
R8927 Anschlagleiste	Elementbreite	- 20mm

Blatt 1 von 1

Exte-Extrudertechnik-GmbH

51676 Wipperfurth
06366 Köthen
44-100 Gliwice

Postfach 1220
Damaschkeweg 20
ul. Cementarna No. 6

Telefon: 02267/687-0
Telefon: 03496/30995-0
Telefon: 0048-608453954

Fax: 02267/68788
Fax: 03496/30995-29
Fax: 0048-323320405